


Detalles





Componentes

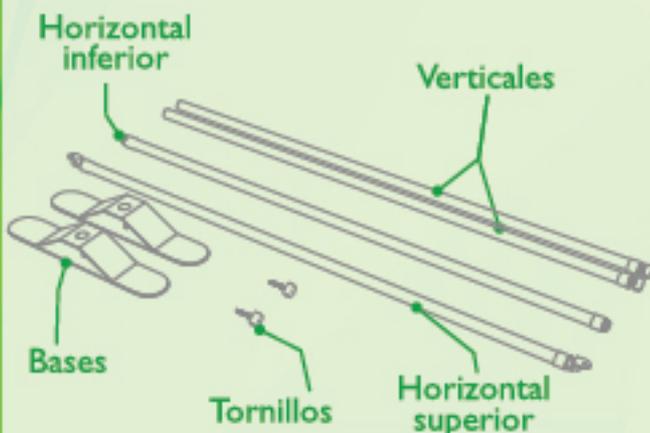

Armado

Inserte los verticales en las bases y atornille para asegurar

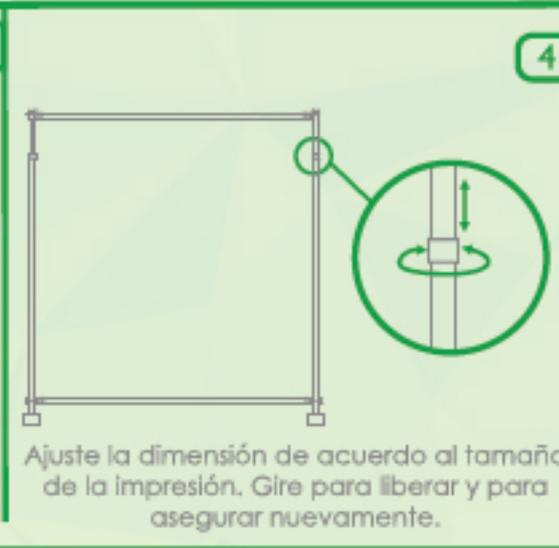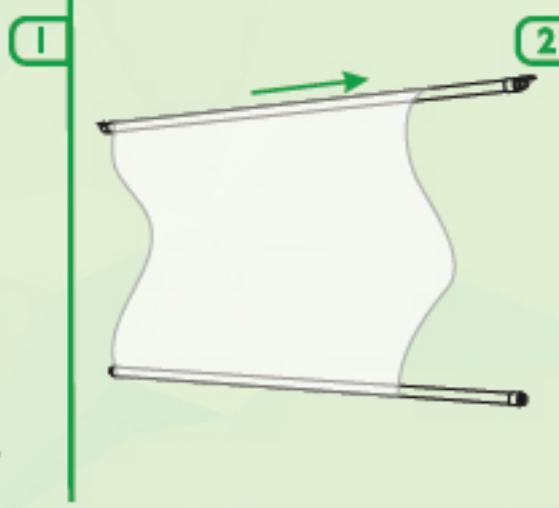

Ajuste la dimensión de acuerdo al tamaño de la impresión. Gire para liberar y para asegurar nuevamente.