


Outside X Banner

Detalles



Componentes

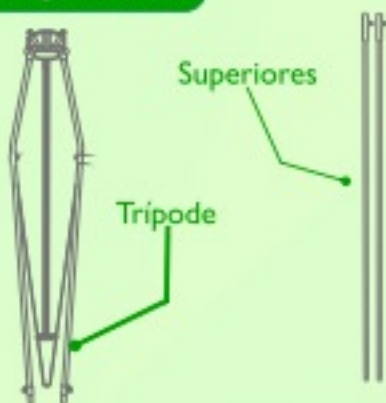

Armado

Despliegue el tripode hasta el máximo de apertura.



1

Inserte los tubos superiores en el central plástico.



2

La estructura está lista. Instale la impresión. Asegure los ojales con los tornillos.



3

Incluye Maletín
para Transporte

marker[®]
Print
Sistemas de Exhibición Publicitaria