



Detalles



Componentes

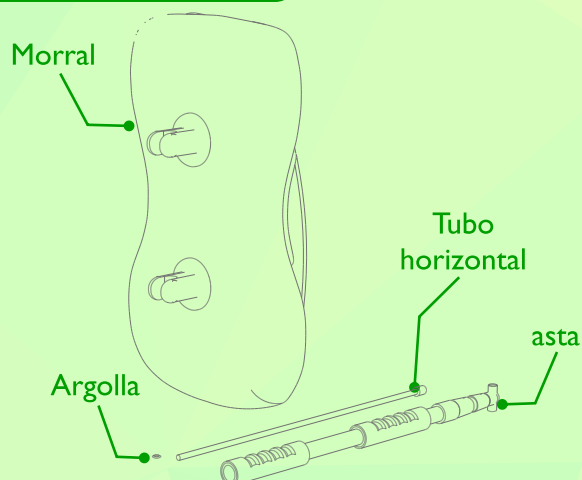

Armado

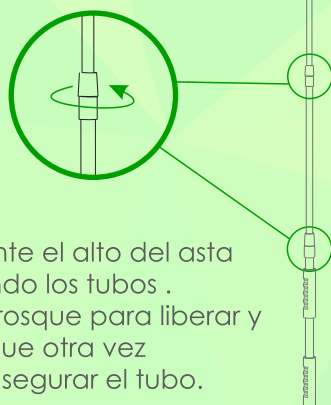

1

2

Inserte la impresión en el tubo por medio de los amarres que están en los ojaletes de ésta.

3a

3

3b

4

5

Inserte el tubo horizontal a través del orificio superior del asta y en la impresión. Asegure con la argolla

Inserte el asta en los sostenedores del morral ejerciendo presión.

